


## SGL-1S1500: Gizli Çekmece Dolap Kilidi

## Teknik Bilgiler

Yönetici Kartı Kapasitesi	2
Kullanıcı Kartı Kapasitesi	12
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~+55°C
Çalışma Nem Aralığı	%5 ~%97
Kullanılabilir Pil Tipi	4 Adet AA
Pil Ömrü	Ortalama 1 Yıl
Düşük Pil Uyarısı Gerilimi	2,4V
Çok Düşük Pil Uyarısı Gerilimi	2,2V



## Tanıtım

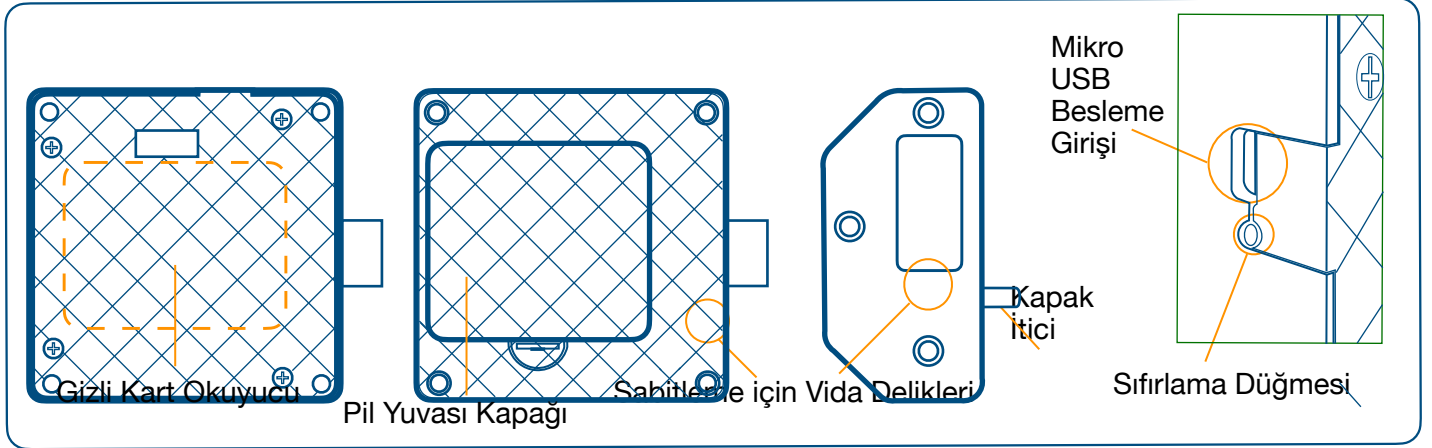

## Kurulum

## Kurulumdan önce dikkat edilmesi gerekenler

1) Kilidi monte etmeden önce + ve - kutuplarına dikkat ederek pili takın.

**⚠ Pillerin ters takılması devre kartına zarar verebilir.**

2) Pilin düzgün takıldığından emin olmak için kilidin normal açılıp kapandığını yerine monte etmeden mutlaka deneyin. Pil kapağını yerine kapatmayı unutmayın.

## 1. Kart Kategorileri

1.1. Gizli Çekmece Dolap Kilidinde 2 farklı kategoride kart kullanılabilir.

- Yönetici Kartı (2 Kart Tanıtılabilir)
- Kullanıcı Kartı (En fazla 12 Kart Tanıtılabilir)

1.2. Kullanıcı kartlarını kartını eklemek için yönetici kartı kullanılır.

**⚠ Kilidi monte etmişseniz çekmece veya dolabın kapağı açıkken yönetici kartını / kartlarını tanıtır.**

## 2. İlk Kurulum:

2.1. **Başlatma:** Kilidin yanındaki sıfırlama düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Uzun bir uyarı sesi çıkarır. Bu andan itibaren -varsa- kilidin belleğindeki bütün kart bilgileri silinir.

### 2.2.Yönetici Kartını Tanıtma

2.2.1. Tek yönetici kartı kullanacaksanız; Kartı okutun. Uyarı sesi vermeye başlayacaktır. Uyarı sesinin sonlanmasını bekleyin.

2.2.2. Çift yönetici kartı kullanacaksanız; Yönetici kartlarını ard arda okutun. Uyarı sesinin sonlanmasını bekleyin. Okutulan ilk 2 kart yönetici kartı olarak kabul edilir.

❗ **Yönetici kartı herhangi bir moddayken kilidi açabilir.**

2.3. **Kullanıcı Kartı Ekleme:** Yönetici kartını okuduktan sonra kapı kilidi açılır ve sesli uyarı vermeye başlar ve 10 saniye boyunca devam eder. Sesli uyarı devam ederken kullanıcı kartı eklenebilir. Sesli uyarı devam ederken tanıtmak istediğiniz kartları ard arda okutabilirsiniz. Bir süre sonra sesli uyarı kesilir ve kendiliğinden kart tanıtmaya modundan çıkar. Eğer ekleme başarılıysa, bir ses çıkarır; eklenen kart zaten mevcutsa iki ses ve kart depolama alanı dolduğunda dört ses çıkarır.

## 3. Kilit Açma İşlevi:

3.1. Tanıtılmış kullanıcı kartını kilide okutun. Kilit açılacaktır, kapağı açın. Kilit açıldıktan 5sn sonra kendiliğinden kilitli pozisyona gelecektir. Kapağı kapatarak kilitlemeyi tamamlayabilirsiniz.

## 4. Yönetici Kartı İşlevleri:

4.1. **Kullanıcı Kartı Ekleme:** Yönetici kartını bir kez okuttuğunuzda, kilit açılır ve kilit kullanıcı kartı ekleme moduna girer. Bu andan itibaren uyarı sesi çalındığı sürece kartları tanıtabilirsiniz.

4.2. **Kullanıcı Kartlarını Silme:** Yönetici kartın arka arkaya üç kez okuttuktan sonra 5 saniye bekleyin, tüm kullanıcı kartları silinecektir.

4.3. **Açılış Sesini Açma/Kapatma:** Kilit fabrikadan kart okutulduktan sonra bir kilit açma sesi (Do-Re-Mi-Do-Re-Mi) üretecek şekilde gelir. İsterseniz bu sesi kapatabilirsiniz.

4.3.1. Yönetici kartını okuttuktan sonra 5 saniye bekleyin. Yönetici kartını ard arda 3 kez daha okutun. Uyarı süresi sonunda 3 kez bip sesi çıkarır. 3 Kez bip sesi kilit açma uyarı sesinin kapatıldığını gösterir.

4.3.2. Aynı işlemi tekrarlıyorsanız Do-Re-Mi-Do-Re-Mi sesi çıkarır. Bu durumda her kilit açıldığında bu sesi duyarsınız.

## 5. Kartları Silme ve Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

5.1. Yönetici kartını ard arda 5 kez okutun. Uzun bir ses duyarsınız. Kilit yönetici kart (ları) dahil içindeki bütün kart bilgilerini silecektir.

**Veya**

5.2. Kilidin yanındaki sıfırlama düğmesine 3 saniyeden fazla basılı tutmanız durumunda tüm kart bilgileri silinir ve kilit fabrika ayarlarına döner.

## 6. Düşük Pil Uyarısı:

6.1. Kartı okuttuktan sonra kilit açılır. Pilin üzerindeki enerji yetersiz olduğunu belirten bir ses duyarsınız. Bu durumda kapı kilidi yaklaşık 20 kez kullanılabilir, Pilleri zamanında değiştirmenizi öneririz. Kilit düşük voltaj algırsa otomatik olarak kilitlenmeyecektir. Kilit açıkken enerjisi kesilirse kendiliğinden kilitleme yapamayacaktır. Enerji verildikten sonra da otomatik olarak kilitlenmeyecektir. Yönetici kartı veya kullanıcı kartını okutmanız durumunda açık durumda bekleyecek ve 5sn sonra otomatik olarak kilitlenecektir.

## 7. Ölçüler

