

Kısa Tanıtım

WT-S6010-BT Hem telefon uygulamamız ile Bluetooth üzerinden hem de kartla çalışabilen bir çekmece / dolap kilididir. WT-S6010-BT Pil bitmesi gibi acil durumlarda anahtarla da açılabilir.

WT-S6010-BT 4 parçadan oluşur:


- Gösterge ışığı /acil durum güç girişi kapağı.
- Şeffaf Led Yansıtma Plakası.
- Kilit gövdesi.
- Kilit karşılığı.

Gösterge ışığı içeren kapağı çıkarıp içerideki Type-C bağlantı noktasına taşınabilir şarj aleti (powerbank) bağlayarak veya acil durum anahtarı ile kilit açılabilir.




⚠ ÖNEMLİ UYARI: KİLİDİ AYARLAMADAN MONTAJ YAPMAYIN.

Kurulum (Ahşap Dolaplar İçin)

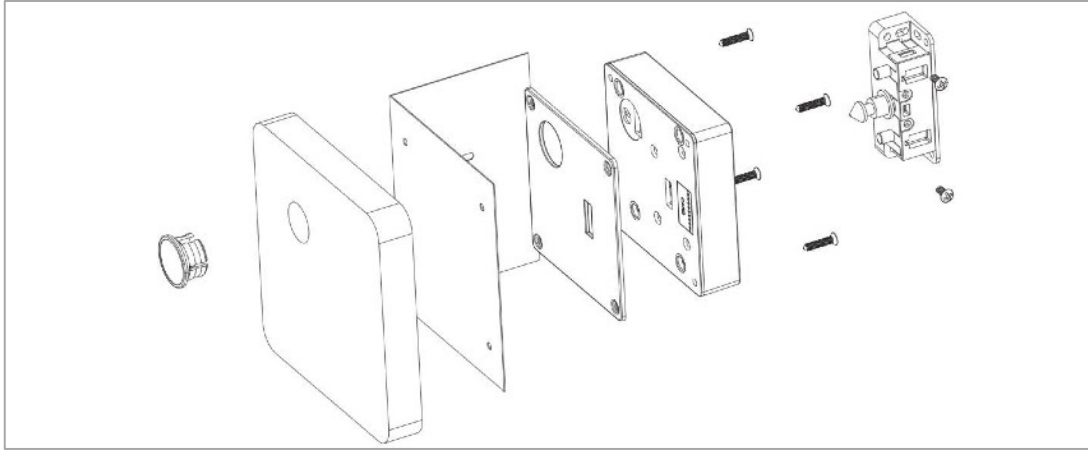

Kurulum (Metal Dolaplar İçin)

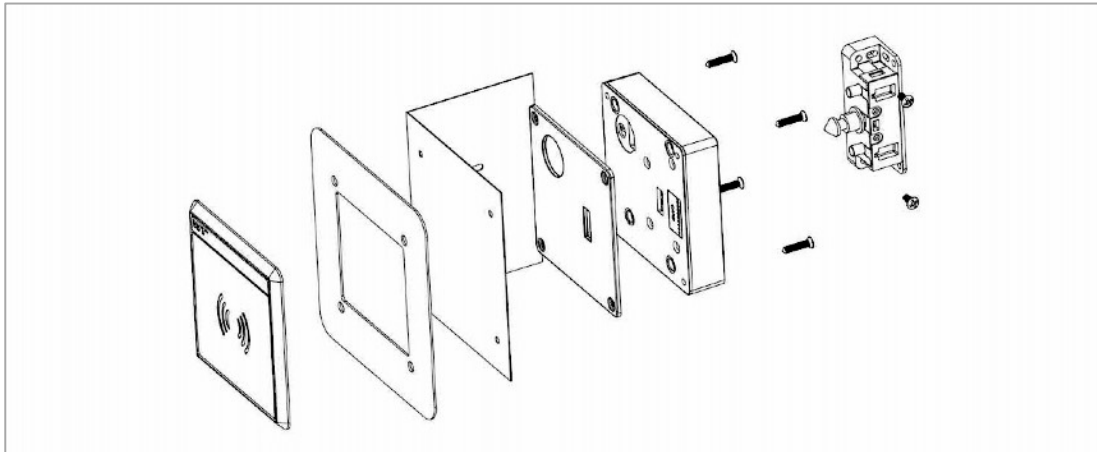

Teknik Bilgiler


Güç Kaynağı	3 Adet AAA pil	Bekleme Akımı	< 30µA
Pil Ömrü	Yaklaşık 1 yıl (Kullanım sıklığına bağlıdır)	Çalışma Akımı	< 60mA
Kart Kapasitesi	20	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ +55°C
Çalışma Nem Aralığı	10% ~85%	Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +55°C

⚠ Kullandığınız pillerin eski tarihli üretim olmasının varsayılan pil ömrünü etkileyebileceğini unutmayınız.

Nasıl Kullanılır?

WT-S6010-BT'yi Kullanabileceğiniz WT-SmartALocks uygulaması IOS telefonlar için AppStore'dan indirilebilir. Android uygulaması ise elektronik-guvenlik.com internet sitemiz üzerindeki kilidin sayfasından indirilebilir.

Kilit Bluetooth ile de kullanılabilir, sadece kartla da kullanılabilir. Bu tamamen kullanım isteğine bağlıdır.

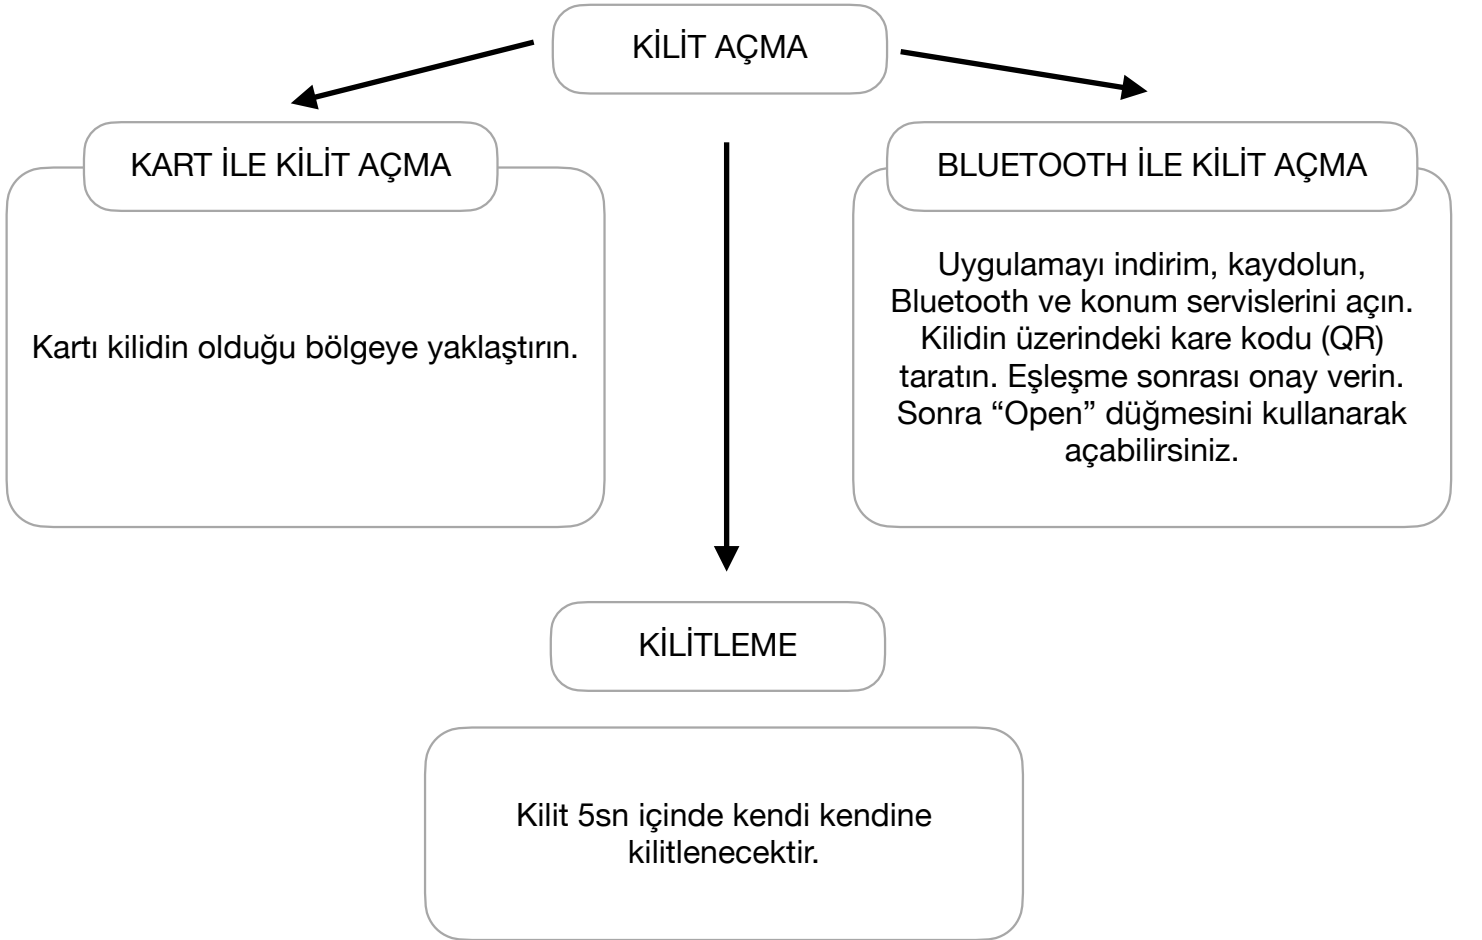

Not: Fabrika varsayılanı kişisel kullanıma uygundur. Genele açık kullanım için ilgili bölüme bakınız.

3 Kez "di" sesi vermesi kartı tanımadığı anlamına gelir. Uygulama üzerinden kilidi açtığınızda güç seviyesi ölçülür. %20'nin altına düştüğünde pili değiştirin.

Kapak Açık Kaldı Alarmı

Kapağı açtıktan sonra geri kapatmazsanız (kilit karşılığı yuvasına girmezse) açık kaldı uyarısı olarak beyaz ışığı 30sn yakar. Sonrasında 5 kez "di di" uyarsın verir.

Kart Ekleme (1. Yöntem)

1. Pil kapak vidasının yanındaki küçük delik içinde bir sıfırlama (reset) düğmesi bulunur. Ataç veya iğne ile bu delikteki düğmeye 1 kez basın. "di" Sesini duyarsınız ve yeşil ışık hızla yanıp sönmeye başlar. Kart ekleme durumuna geçmiştir.
2. Tanıtmak istediğiniz kartı, okuyucu alanına (kilit üzerinde card yazan alan) yaklaştırın. Bir kez di" sesi duyarsanız kart tanıtılmış demektir. Birden çok kart tanıtmak istiyorsanız kartları ard arda okutabilirsiniz.

WT-S6010-BT 13,56MHz standart Mifare kartlar ile çalışır. 1. Yöntem ile eklenmiş kartlar uygulamada görünmez.

Kart Ekleme (2. Yöntem)

Uygulamayı açın → kart eklemek istediğiniz kilidin üzerine dokunun → "Share"'e dokunun → kişisel bilgiler üzerine dokunun (telefon numarası gibi) → altta kart ekleme alanındaki + ya dokunun → uzun bir "di... " sesi, başarıyla eklendiğini gösterir (en fazla 20 kart eklenebilir). Bu yöntemle eklenmiş kartlar uygulama üzerinden görüntülenebilir. +'nın yanındaki >' dokunara görebilirsiniz.

Kart Silme

- 1.Yöntemle eklenmiş kartların tamamı, sıfırlama düğmesine uzun süre basılarak tek seferde silinebilir.
2. Yöntemle eklenmiş kartlar uygulama üzerinde: Share > Details kısmının Card bölümünde listelenir. Silmek istediğiniz kartı çöp kutusu ikonuna dokunarak silebilirsiniz. Bluetooth uygulamasında kilidi düzenleme (sağ üst köşedeki ikon) alanına gidilerek fabrika ayarlarına geri döndürülebilir. Bu durumda da kartlar silinecektir.

Çalışma Şeklini Değiştirme

WT-S6010-BT Kişisel kullanıma açık olarak gelir. Ancak bu kilit genele açık kullanıma da ayarlanabilir.

Pillerden birini çıkarın, sıfırlama düğmesine basın ve basılı tutun, pili takın ve 3 saniye bekleyin. Üç kez "di... di... di... " sesi duyacaksınız, ardından sıfırlama düğmesini bırakın. Artık kilit herkese açık moddadır, daha önce eklenen kartlar silinmiştir.

Bu işlemi tekrarlarsanız 1 kez uzun "di" sesi duyarsınız. Bu durumda kilit kişisel kullanıma ayarlanmış olur.

Genele açık kullanım aşağıdaki şekilde işler:

Kilit normalde açık durur. Kullanacak kişi kendi kartını okutur, kilit kilitlenir. Dolaba yada çekmeceye yerleştireceği eşyasını yerleştirip kapağı kapatır. Bu durumda aynı kart okutulmadan kilit bir daha açılmayacaktır.

Kişi geri geldiğinde tekrar aynı kartı okutarak kilidi ve kapağı açar. Eşyasını alır ve kapağı açık bırakır.

1. Genele açık kullanımda 3 yönetici kartı eklenebilir ve 1 geçici kart kullanılabilir. Yönetici kartı kilidi açar ve geçici kartın açma yetkisini sıfırlar.
2. Geçici kart ayarlandıktan sonra yeşil ışık 3 sn' de bir yanıp sönmeye dolabın dolu olduğunu bildirir.

3. Geçici kart 1 kez kullanılabilir. 1. Kullanımdan sonra yetkisi silinir. Aynı kart aynı yöntemle tekrar kullanılabilir.
4. Tanıtılmamış kart okutulduğunda 3 kez “di” sesi duyulur.

Genele açık kullanımda yönetici kartını tanıtmak, 1. yöntemdeki kart ekleme işleminde olduğu gibi yapılır.

1. Pil kapak vidasının yanındaki küçük delik içinde bir sıfırlama (reset) düğmesi bulunur. Ataç veya iğne ile bu delikteki düğmeye 1 kez basın. “di” Sesini duyarsınız ve yeşil ışık hızla yanıp sönmeye başlar. Kart ekleme durumuna geçmiştir.
2. Tanıtmak istediğiniz kartı, okuyucu alanına (kilit üzerinde card yazan alan) yaklaştırın. Bir kez “di” sesi duyarsanız kart tanıtılmış demektir. Birden çok kart tanıtmak istiyorsanız kartları ard arda okutabilirsiniz.

Kilidi Açma İzni Verme ve Paylaşma

Kilitleri başkalarının açması için paylaşım izin verebilirsiniz.

Telefon uygulamasını açın → kilit simgesine tıklayın → Share düğmesine dokunun, sonra da +’ya dokunun. Paylaşmak istediğiniz kişinin hesap adını veya telefon numarasını girin, süre kısıtı vermek isterseniz aşağıdaki alanı kullanın ve onay düğmesine dokunun. Eğer bir hesabı varsa paylaşma bilgileri kendisine ulaşılır.


Kilit Açma Kayıtları

Telefon uygulamasını açın → Kilit simgesine tıklayın → Kilit açma kayıtlarını görmek için “Record” düğmesine dokunun. Daha önceki açma kayıtları hangi kullanıcı tarafından yapılmışsa onların kayıtları listelenecektir.


Kilidi Uygulamadan Kaldırma

Telefon uygulamasını açın → Kilit simgesine tıklayın → Sağ üst köşedeki düzenle düğmesine dokunun sonra “REMOVE DEVICE” düğmesine dokunun ardından confirm’e dokunun. Kilidi uygulamadan kaldırmak içindeki kayıtlı kartları silmeyecektir. Kartları da silmek istiyorsanız küçük delik içindeki sıfırlama (reset) düğmesi ile fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir.

Ölçüler (Ahşap Dolaplar İçin)

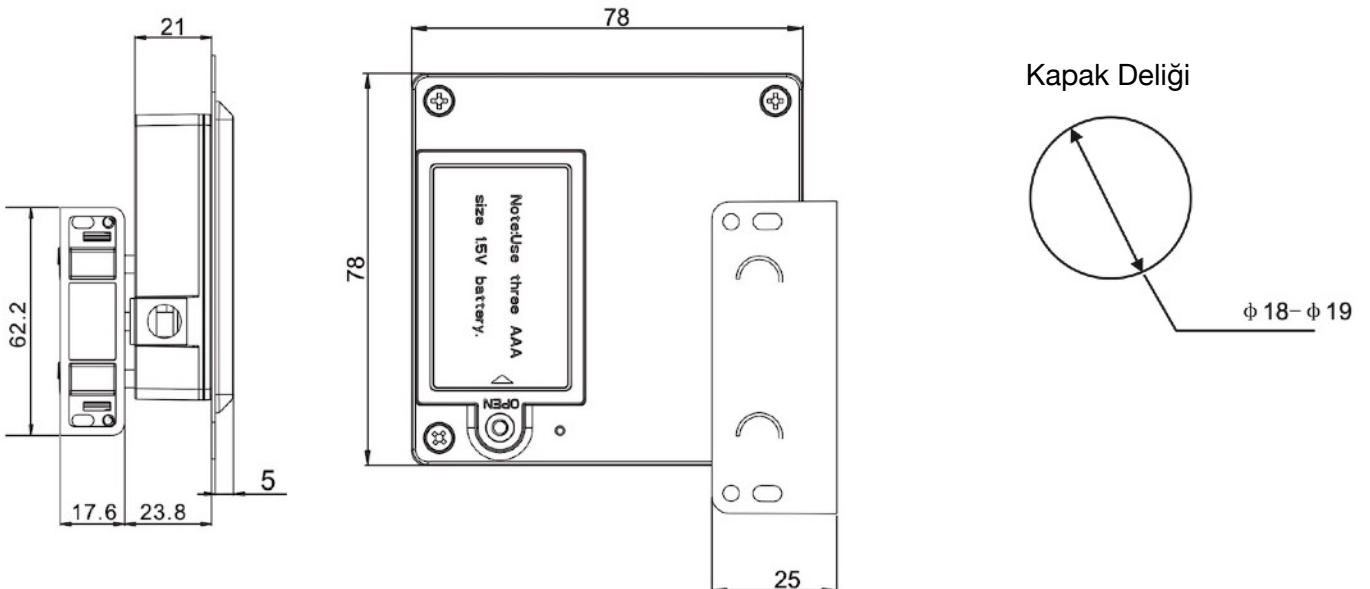

Ölçüler (Metal Dolaplar İçin)

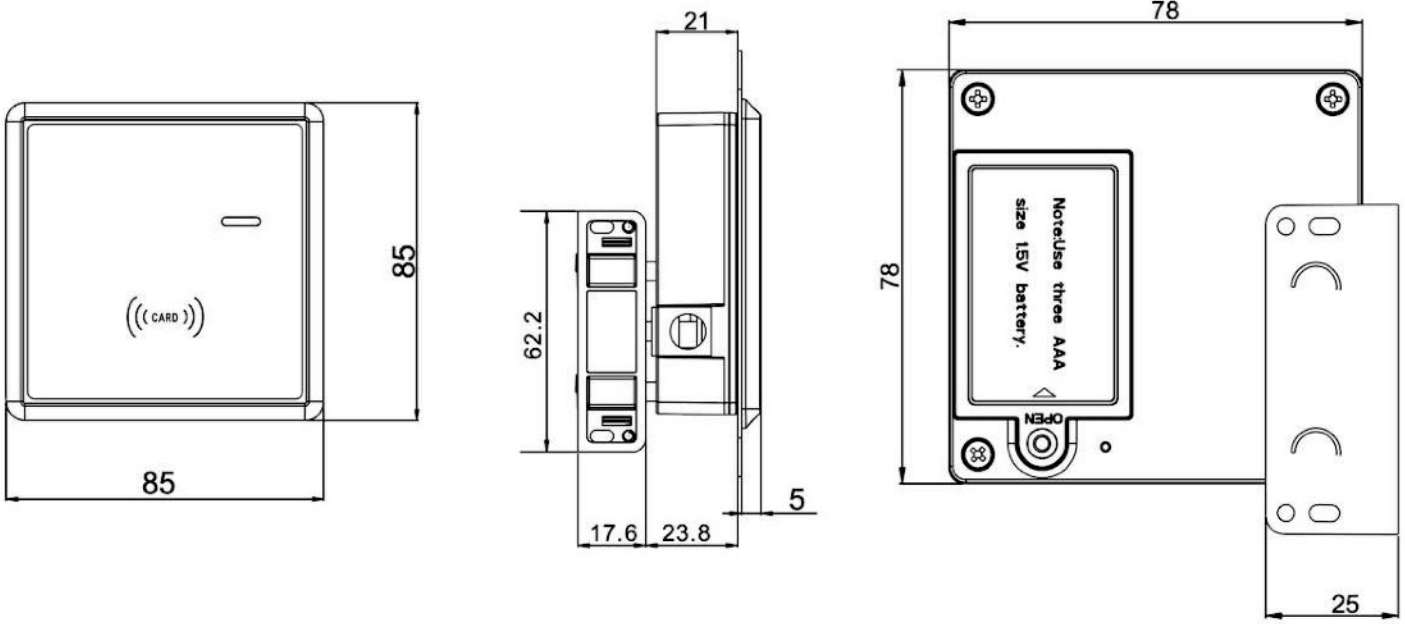

SECURITURK

Elektronik Güvenlik Sistemleri
D-100 Güney Yan Yol No:25 Lapis Han Ofis:
2069 Kartal, İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 850 259 30 00
www.securitürk.com
www.elektronik-guvenlik.com